



# miscea TubeCleanse

Schlauch-Reinigungslösung



## Gebrauchsfertige Lösung für wirksame Reinigung der Schläuche

### Anwendungsbereich

Dieses Produkt ist vor allem geeignet für Flächen und Gegenstände, die mehrmals gereinigt werden müssen, sowie für die regelmässige Intensivreinigung.

### Anwendung

miscea TubeCleanse ist speziell für die effiziente Reinigung von dem miscea Schlauch, für die Befreiung von Biofilmen und Kalkablagerungen entwickelt worden. Es ist eine gebrauchsfertige, wässrige Lösung die keine Rückstände und Ablagerungen hinterlässt. Die Einwirkzeit für miscea TubeCleanse beträgt 5 Minuten.

### Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen der fertigen Lösung: klare, farblose Flüssigkeit  
pH-Wert: 6,5

### Zusammensetzung

Wirkstoff(e): Ethanol, Konzentration: 580 g/l

### Lieferformen

- 1000 ml Beutel
- 1000 ml Flasche

## Gefahren- und Sicherheitshinweise



### Gefahr

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze, Funken, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten. Rauchen verboten. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

### Sicherheit und Lagerung

Für weitere Informationen zu Lagerung, Transport und Sicherheit verweisen wir auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Diese Information und alle weiteren technischen Ratschläge basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen. Das schließt mit ein das keine Haftung oder Verantwortung unsererseits besteht. Miscea Produkte unterliegen dem Urheberrecht. Verstöße gegen das geistige Eigentum eines Dritten haben strafrechtliche Folgen, besonders in dem Bezug auf die Patentrechte. Insbesondere sind keinerlei ausdrückliche

oder stillschweigende Garantien für die Produkteigenschaften gewährleistet. Wir behalten uns das Recht vor jederzeit Veränderungen, in Bezug auf die technische Entwicklung und weitere Veränderungen, vorzunehmen. Der Kunde ist nicht von der Pflicht befreit eine sorgfältige Prüfung der einkommenden Ware durchzuführen.



# WICHTIGE INFORMATION

Das Robert Koch-Institut empfiehlt:

„Spender müssen vor dem erneuten Füllen gründlich gereinigt bzw. desinfiziert werden“



1 Entnehmen Sie die Flüssigkeitsbeutel / Flüssigkeitsflaschen aus der Seifenbox. Verwenden Sie die „miscea Foam Glove“ Handschuhe um die Oberfläche der Seifenbox sorgfältig zu reinigen.



2 Halten Sie die blaue LED an der Wasserbox gedrückt bis diese zu blinken beginnt.




3 Aktivieren Sie kurz nacheinander die Sektoren "Seife" und "-" am Auslauf. Die Spülfunktion beginnt und endet nach 45 Sekunden automatisch. Der Seifenschlauch wird entleert.




4 Aktivieren Sie kurz nacheinander die Sektoren "Desinfekt" und "+" am Auslauf. Die Spülfunktion beginnt und endet nach 45 Sekunden automatisch. Der Desinfektionsschlauch wird entleert.



5 Setzen Sie "miscea TubeCleanse" in den linken Platzhalter der Seifenbox ein.

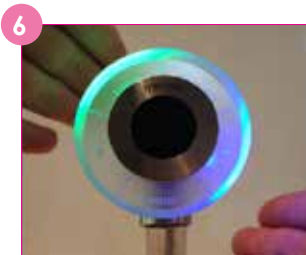

6 Aktivieren Sie kurz nacheinander die Sektoren "Seife" und "-" am Auslauf. Die Spülfunktion beginnt und endet nach 45 Sekunden automatisch. Wiederholen Sie diesen Vorgang weitere drei mal.

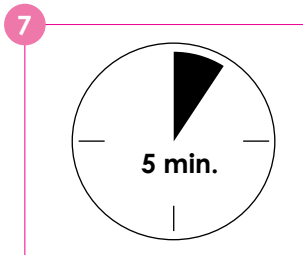


7 Lassen Sie „miscea TubeCleanse“ für 5 Minuten einwirken. Entnehmen Sie "miscea TubeCleanse" und wiederholen Sie Schritt 3 um den Seifenschlauch zu entleeren.



8 Setzen Sie "miscea TubeCleanse" in den rechten Platzhalter der Seifenbox ein.



9 Aktivieren Sie kurz nacheinander die Sektoren "Desinfekt" und "+" am Auslauf. Die Spülfunktion beginnt und endet nach 45 Sekunden automatisch. Wiederholen Sie diesen Vorgang weitere drei mal.

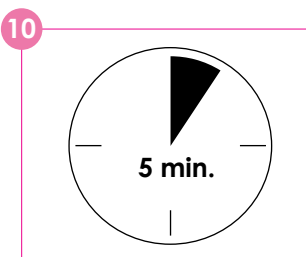

10 Lassen Sie „miscea TubeCleanse“ für 5 Minuten einwirken. Entnehmen Sie "miscea TubeCleanse" und wiederholen Sie Schritt 4 um den Desinfektionsschlauch zu entleeren.



11 Setzen Sie Seife in den linken und Desinfektion in den rechten Platzhalter der Seifenbox ein.



12 Wiederholen Sie Schritt 3 und Schritt 4 um die Schläuche mit Seife und Desinfektion zu befüllen.



13 Halten Sie die blaue LED an der Wasserbox gedrückt, bis diese dauerhaft leuchtet.